

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Modelli:  
- GIOVE  
- LUNA AT  
- GALASSIA AT



		
Squadretta a 90° Coltar 90° 90° square	Profilo arrivo per Mod. A/L Profil inchidere Arrival profile	Profilo attacco senior Profil prinderesenior Senior connection profile
		
Profilo Laterale. Toc Lateral Lateral guide	Profilo attacco Lux Profil prindere Lux Lux connection profile	Guida inferiore / superiore Sina Inferioara Superiora inferior / superior guide

OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO:  
FOR THE ASSEMBLING, YOU NEED:  
PENTRU ASAMBLARE E NEVOIE DE:



RIVENDITORE AUTORIZZATO:  
DISTRIBUTED BY:  
VĂNZĂTOR AUTORIZAT:

 **DocciaBox.com**  
ACQUISTA DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA



**I** **Incastrare** la squadra a 90° nel profilo laterale, sia in basso che in alto (prestando attenzione a non scambiare la squadra destra con quella sinistra).

**RO** **Se fixeaza** coltarul la 90° in tocul lateral, atat in partea inferioara cat si in cea superioara (atentie a nu se confunda coltarul drept cu cel stang).

**EN** **Fix the 90°** Box Squares to the Lateral Guide, both in the inferior and in the superior part. (pay attention not to mistake the right for the left square).

1




**I** **Appoggiare** il profilo laterale al muro e segnare la predisposizione per il fissaggio attraverso i fori presenti sul profilo stesso. Il profilo deve essere perfettamente a piombo. Fissare con viti e tasselli in dotazione. Eseguire la stessa operazione con il secondo profilo, ma non fissarlo con le viti.

**RO** **Se sprijina** tocul lateral langa perete si se marcheaza predispunerea pentru fixare folosind gaurile ce prezinta acest profil. Tocul trebuie sa fie complet vertical. Se fixeaza apoi cu suruburile si diblurile din dotare. Se efectueaza aceeasi operatie cu cel de-al doilea toc, dar nu se fixeaza cu suruburi.

**EN** **Put the lateral** Profile near the wall and sign the fixing predisposal by using the wholes that this profile presents. The Lateral profile must be completely in vertical. Fix it afterwards with the screws and the nogs. Do the same operations with the second Lateral Profile, but donot fix it with screws.

2

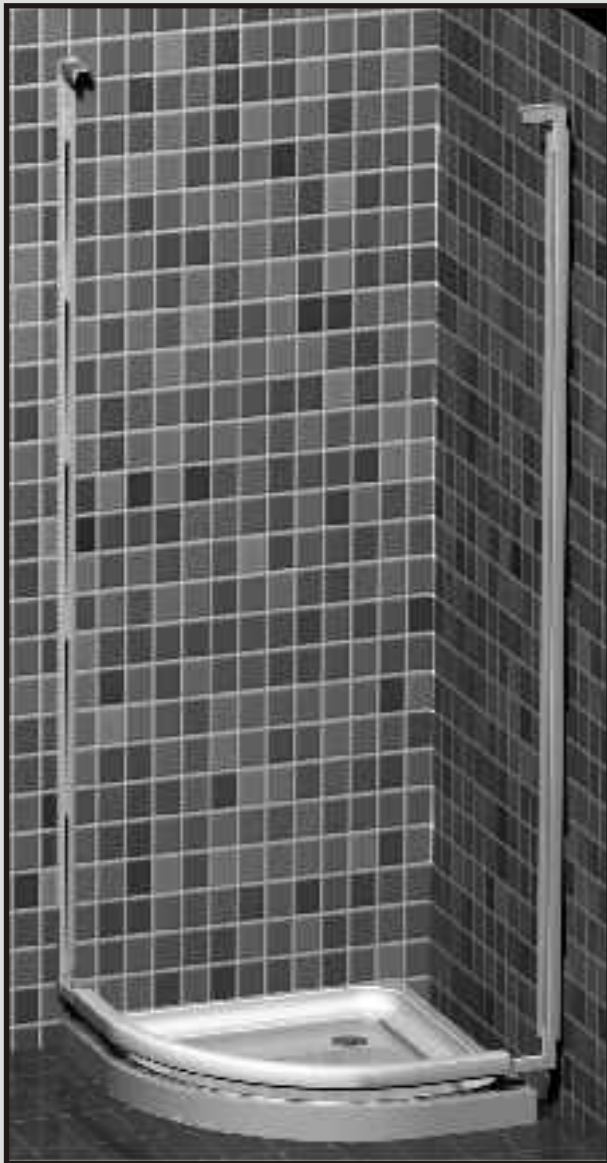

- I** Appoggiare una delle guide curve sul piatto doccia e inserirle nelle squadrette a 90°.
- RO** Se aseaza una di sinele curbate pe cadita de dus si se introduce in coltarele la 90°.
- EN** Put one of the Curved Guides on the shower tray and insert the 90° squares


3



- I** Far scorrere le antine nella rimanente guida curva superiore ed assieme posizionarle per l'inserimento nella guida appoggiata al piatto.
- RO** Se introduc, facandu-le sa aluneca, panourile in sina curbata superioara, iar apoi, impreuna, se pozitioneaza in vederea intrucerii in sina inferioara asezata pe cadita.
- EN** Let the panels slide in the superior Curved Guide and then prepare them to be introduced in the inferior Curved Guide on the shower tray.




- I** Incastrare la guida superiore curva nelle squadrette a 90° insieme all'altro profilo laterale non ancora fissato al muro ed il tutto posizionarlo sul piatto doccia.
- RO** Se fixeaza sina superioara curbata in coltarul la 90° mpreuna cu celalalt toc lateral care nu este inca fixat la perete; se azeaza apoi totul pe cadita de dus.
- EN** Fix the superior Curved Guide to the 90° squares at the other Lateral Guide which is not fixed yet to the wall; afterwards put all the elements on the shower tray.

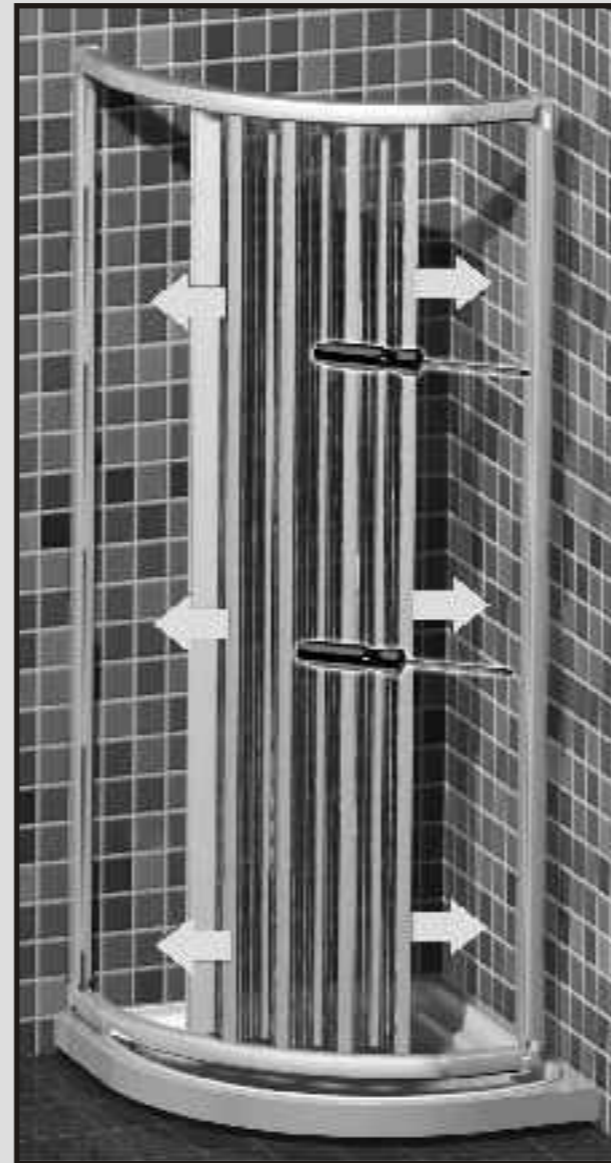

- I** Fissare al muro il profilo laterale con viti ai tasselli ed inserire gli agganci laterali a muro.
- RO** Se fixeaza la perete tocul lateral folosind suruburile exixtente si se introduc profilele de prendere.
- EN** Fix the Lateral Guide to the wall using the screws and then insert the Connecting Profiles.

6

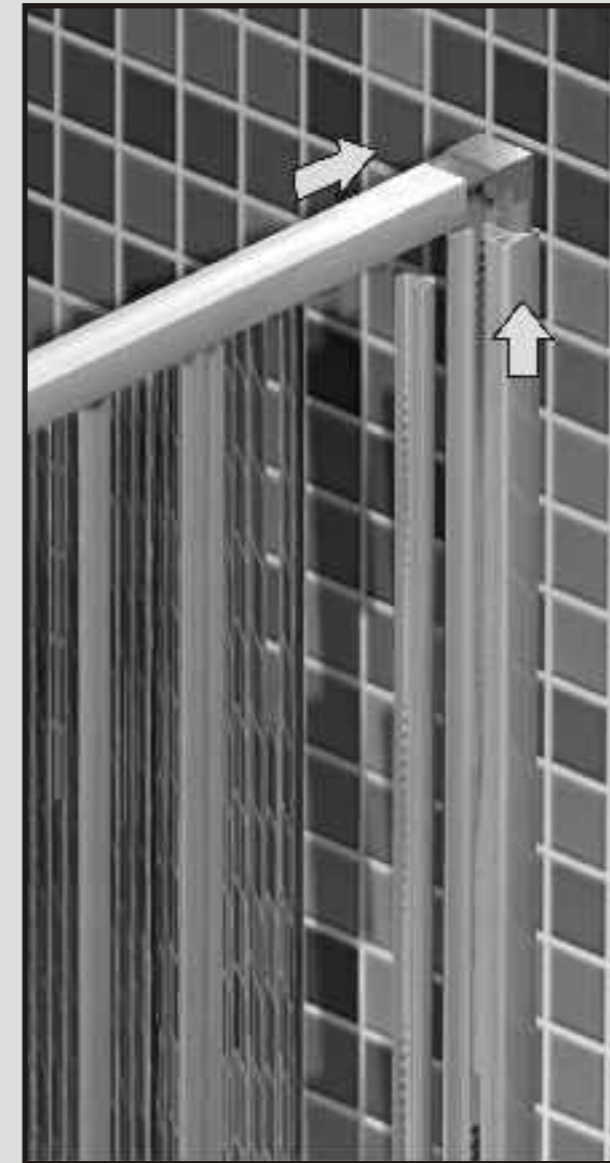

- I** Bloccare le antine ai profili aggancio già predisposti ai laterali.
- RO** Se blocheaza panourile cu profilul de prendere dispus deja langa toc.
- EN** Block the panels with the Connecting Profile previously predisposed to the Lateral Guide.

7



- I** Sigillare il tutto con silicone per evitare la fuoriuscita dell'acqua.
- RO** Se sigileaza totul cu silicon pentru a impiedica scurgerea apei.
- EN** Seal all with silicone in order to avoid water dispersion.

8