

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Modelli:
- LUNA AR
- GALASSIA AR






		
Squadretta a 90° Coltar 90° 90° square	Profilo attacco Lux Profil prindere Lux Lux connection profile	Profilo attacco senior Profil prindere senior Senior connection profile
		
Profilo Laterale. Toc Lateral Lateral guide	Angolo retto Unghi drept Right angle	Guida inferiore / superiore Sina Inferioara Superiora inferior / superior guide

OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO:
FOR THE ASSEMBLING, YOU NEED:
PENTRU ASAMBLARE E NEVOIE DE:



RIVENDITORE AUTORIZZATO:
DISTRIBUTED BY:
VÂNZATOR AUTORIZAT:

 **DocciaBox.com**
ACQUISTA DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

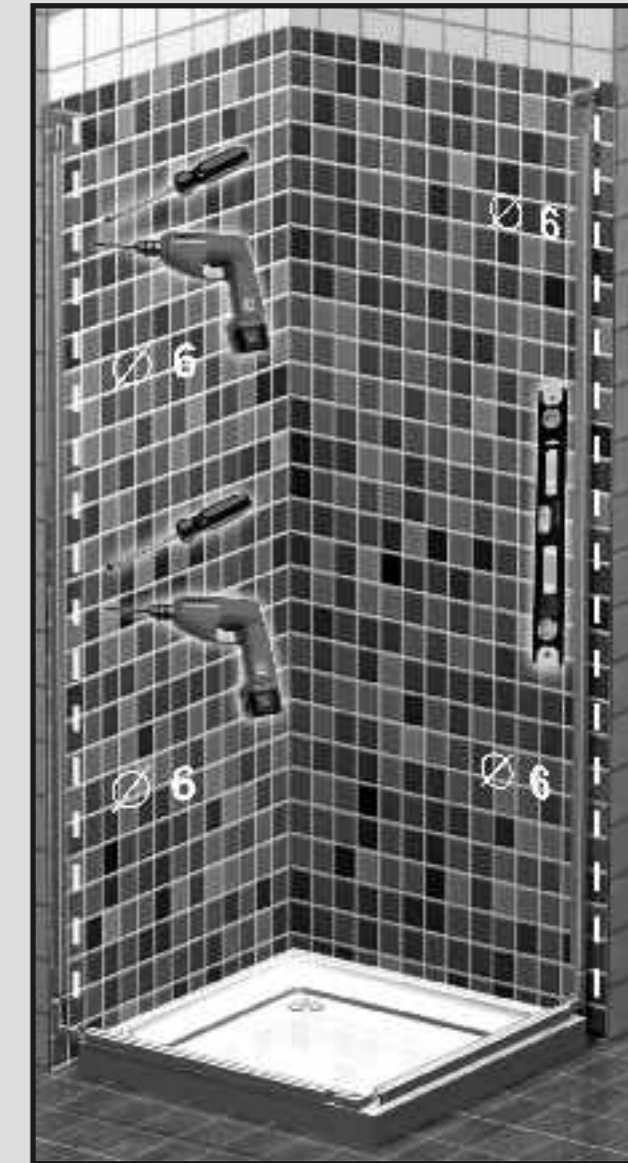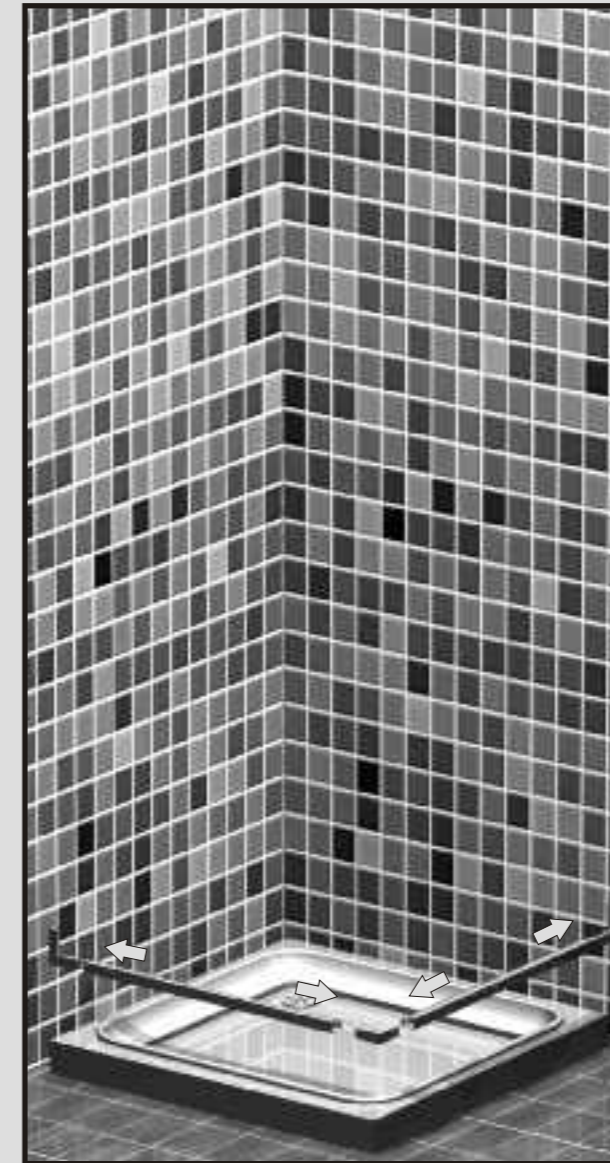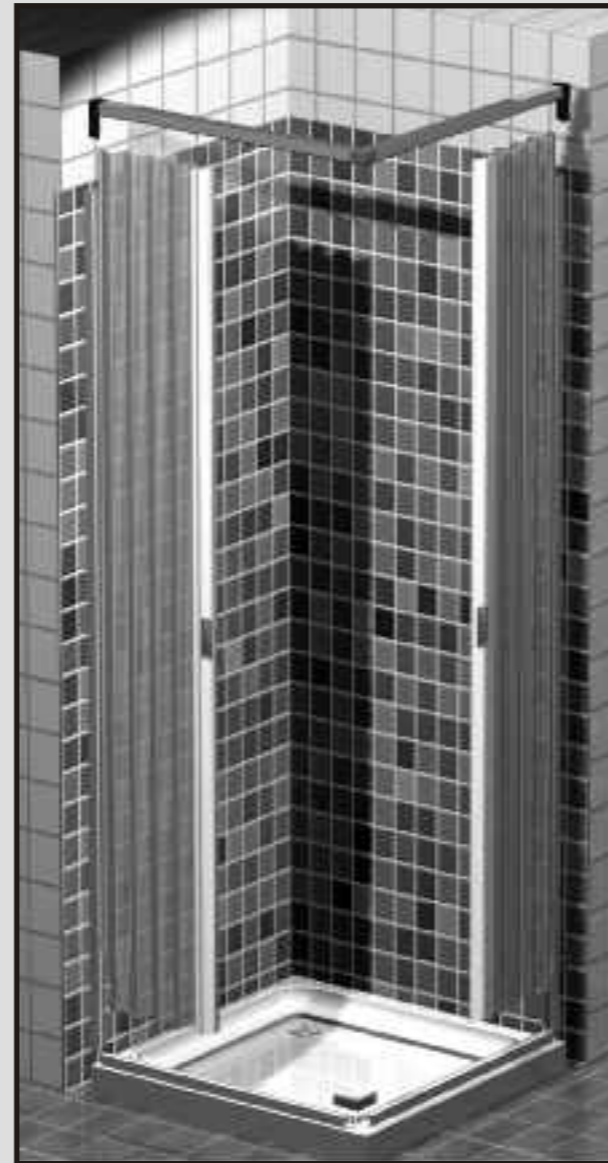

I Incastrare la squadra a 90° nel profilo laterale sia in basso che in alto, prestando attenzione a non scambiare la squadra destra con quella sinistra.

RO Se fixeaza coltarul la 90° in tocul lateral, atat in partea inferioara cat si in cea superioara. Atentie a nu se confunda coltarul drept cu cel stang.

EN Fix the 90° Box Squares to the Lateral Guide, both in the inferior and in the superior part. Pay attention not to mistake the right for the left square.


I Appoggiare il profilo laterale al muro e segnare la predisposizione per il fissaggio attraverso i fori presenti sul profilo stesso. Il profilo deve essere perfettamente a piombo. Fissare con viti e tasselli in dotazione. Eseguire la stessa operazione con il secondo profilo.

RO Se sprijina tocul lateral langa perete si se marcheaza predisponerea pentru fixare folosind gaurile ce prezinta acest profil. Tocul trebuie sa fie complet vertical. Se fixeaza apoi cu suruburile si diblurile in dotare. Se efectueaza aceeasi operatie cu cel de-al doilea toc.

EN Put the lateral Profile near the wall and sign the fixing predisposal by using the wholes that this profile presents. The Lateral profile must be completely in vertical. Fix it afterwards with the screws and the nogs. Do the same operations with the second Lateral Profile.


1

2

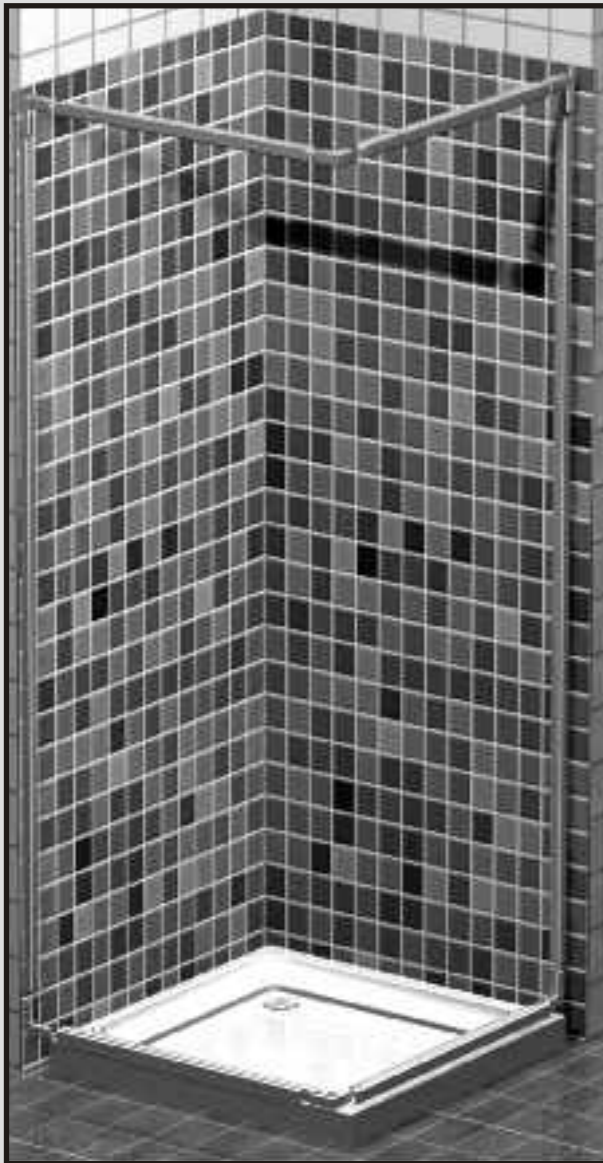


- I** Inserire le guide inferiori e superiori nelle squadrette a 90° incastrate in precedenza nel laterale.
- RO** Se introduc sinele inferioare si superioare in coltarele la 90° fixate deja in tocul lateral.
- EN** Fix the inferior and superior Guides to the squares already inserted to the Lateral Profile.

3

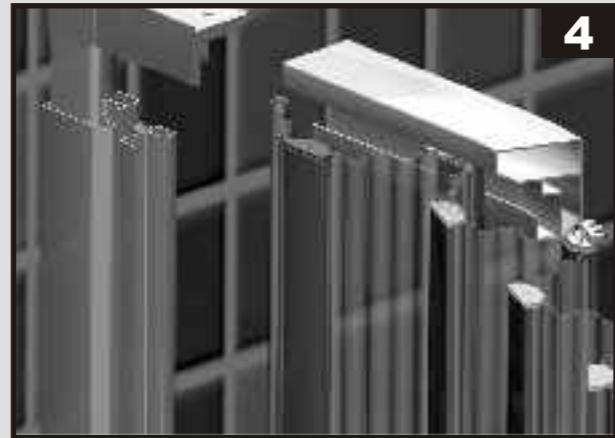


- I** Far scorrere le antine nelle guide dei due lati.
- RO** Se introduc, facandu-le sa alunece, panourile pe sine.
- EN** Let the panels slide in the Inferior and Superior Guides.

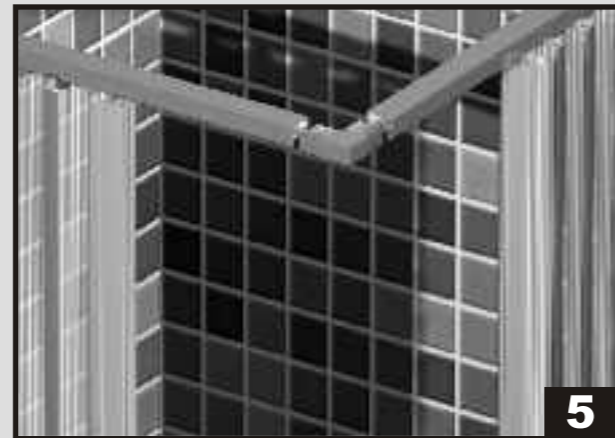


- I** Incastrare gli angoli di giunzione con le guide di scorrimento inferiori e superiori e spingerli verso l'interno fino all'aderenza.
- RO** Se fixeaza coltarele in sinele inferioare si superioare si se imping catre interior pana la aderenta.
- EN** Fix the angles to the Inferior and Superior Guides and push them in until they touch.

4

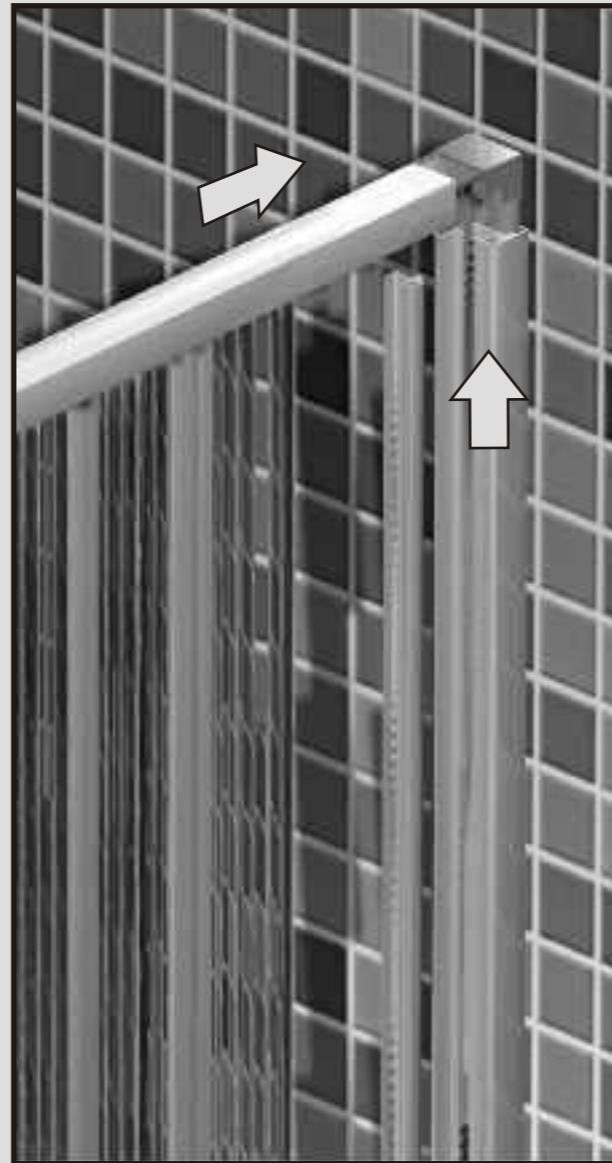

- I** Inserire gli agganci ai laterali a muro.
- RO** Se introduc Profilele de Prindere in Tocurile Laterale.
- EN** Introduce the Connection Profiles in the Lateral Profiles.

6

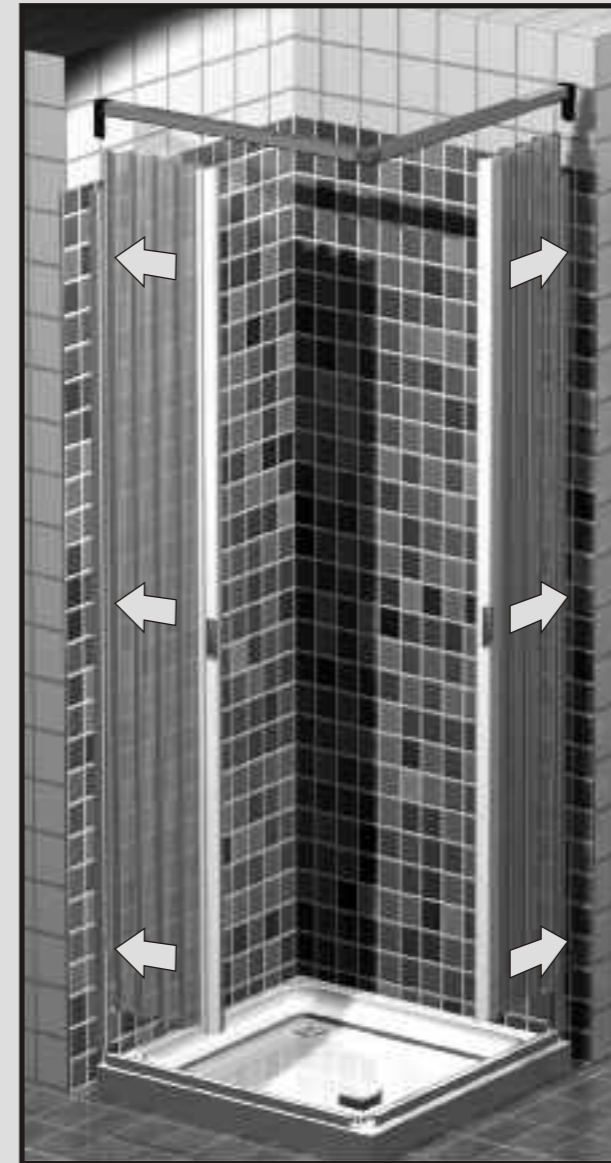

- I** Bloccare le antine ai profili aggancio già predisposti ai laterali.
- RO** Se blocheaza panourile cu profilul de prindere dispus deja langa toc.
- EN** Block the panels with the Connecting Profile previously predisposed to the Lateral Guide.

7



- I** Sigillare il tutto con silicone per evitare la fuoriuscita dell'acqua.
- RO** Se sigileaza totul cu silicon pentru a impiedica scurgerea apei.
- EN** Seal all with silicone in order to avoid water dispersion.

8