

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Modelli:
- SATURNIA
- VENUSIA



		
Squadretta a 90° Coltar 90° 90° square	Prolunga A Element de legatura A Joint Element A	Profilo Laterale. Toc Lateral Lateral guide
		
Profilo attacco Lux Profil prindere Lux Lux connection profile	Guida inferiore / superiore Sina Inferioara Superiora inferior / superior guide	

OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO:
FOR THE ASSEMBLING, YOU NEED:
PENTRU ASAMBLARE E NEVOIE DE:



RIVENDITORE AUTORIZZATO:
DISTRIBUTED BY:
VÂNZATOR AUTORIZAT:

 **DocciaBox.com**
ACQUISTA DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA




- I** **Incastrare** le squadre a 90° nel profilo laterale, nella parte inferiore insieme agli angoli in ferro, prestando attenzione a non scambiare le squadrette destre con quelle sinistre.
- RO** **Se fixeaza** coltarele la 90° in partea inferioara si superiora a toculului lateral, impreuna cu coltarele de fier (in partea superiora). Atentie a nu se confunda coltarul drept cu cel stang.
- EN** **Fix the 90°** Box Squares in the inferior and superior part of the Lateral Profile together with the iron reinforcing angles, paying attention not to mistake the Right for the Left Squares .

1




- I** Appoggiare il profilo laterale al muro e segnare la predisposizione per il fissaggio attraverso i fori presenti sul profilo stesso.
- RO** Se sprijina tocul lateral langa perete si se marcheaza predispunerea pentru fixare folosind gaurile ce prezinta acest profil.
- EN** Put the lateral Profile near the wall and sign the fixing predisposal by using the wholes that this profile presents.

2

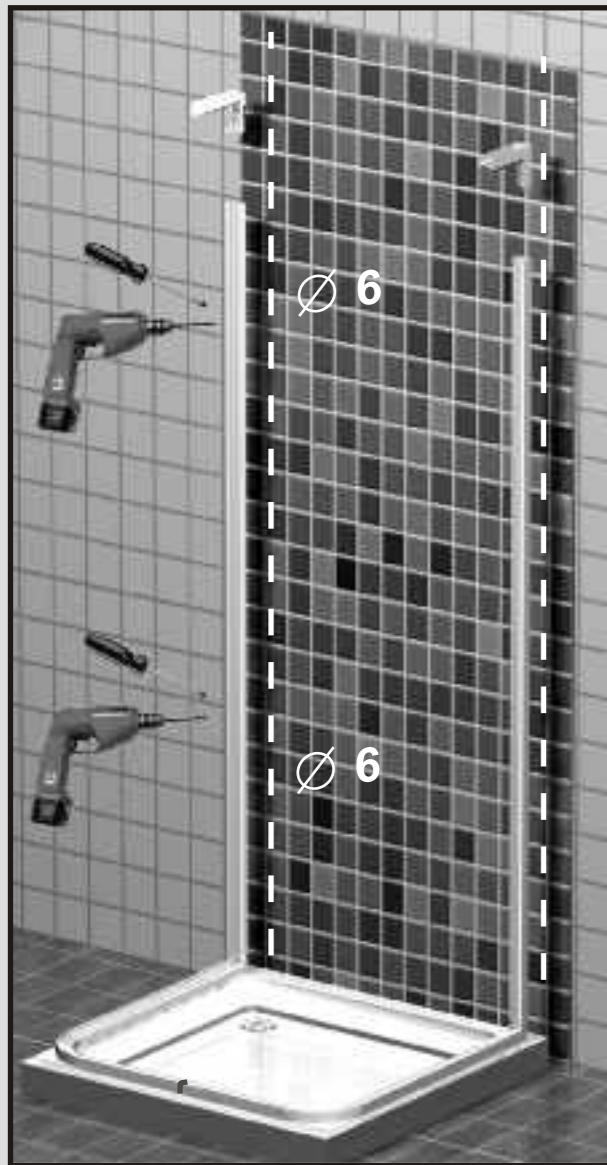

- I** Il profilo deve essere perfettamente a piombo. Fissare con viti e tasselli in dotazione. Eseguire la stessa operazione con il secondo profilo.
- RO** Tocul trebuie să fie complet vertical. Se fixează apoi cu șuruburile și diblurile din dotare. Se efectuează aceleași operații cu cel de-al doilea toc.
- EN** The Lateral profile must be completely in vertical. Fix it afterwards with the screws and the nogs. Do the same operations with the second Lateral Profile.

3

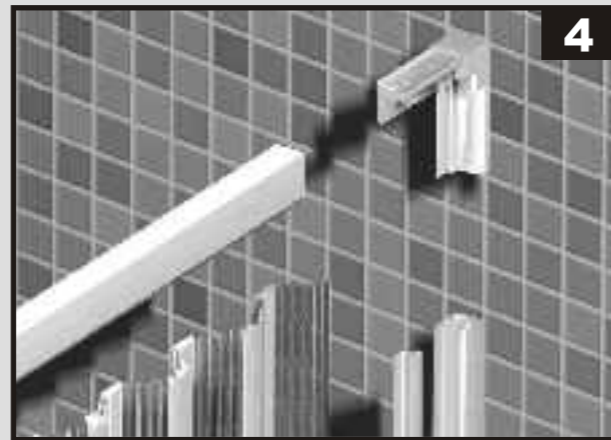


- I** Incastrare le guide superiori ed inferiori con le squadrette a 90° inserite in precedenza nei laterali.
- RO** Se fixează șinele inferioare și superioare cu colțarele de 90° introduse deja în tocurile laterale.
- EN** Fix the Inferior and Superior Curves to the 90° angles already inserted in the Lateral Profiles




- I** Far scorrere le antine nelle guide dei due lati.
- RO** Se introduc, făcându-le să alunecă, panourile în șinele curbate.
- EN** Let the panels slide in the Inferior and Superior Guides.

5

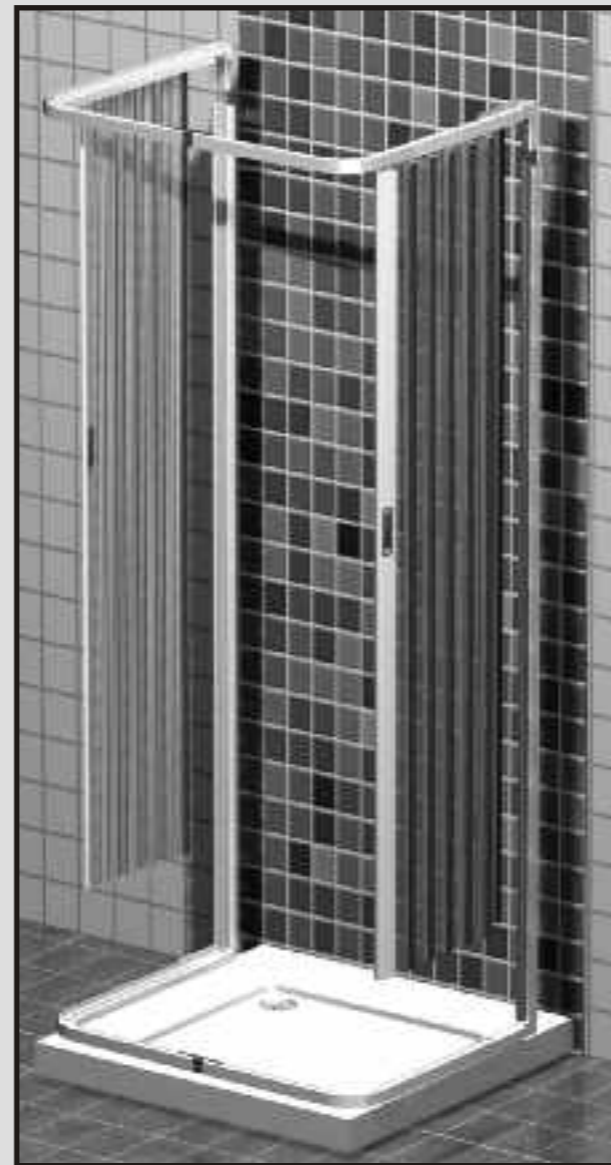

- I** Inserire la prolunga di giunzione in PVC "A" al centro delle curve sia inferiori che superiori e spingerle fino in fondo in modo da creare un'unica guida ad U.
- RO** Se introduce elementul de legatură în PVC "A" în ambele șine inferioare și superioare curbate și se împinge pentru a crea o unică șină în formă de U.
- EN** Insert the PVC Joint Elements "A" between both Inferior and Superior Guides and push them in order to create an unique U-shaped Guide.

6

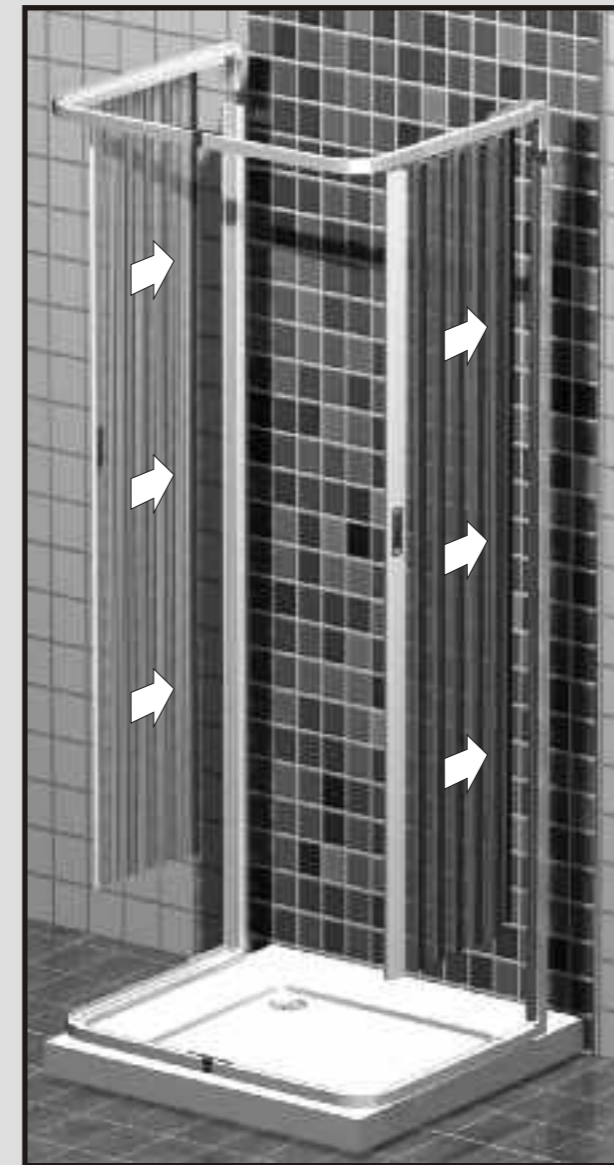

- I** Bloccare le antine ai profili aggancio già predisposti ai laterali.
- RO** Se blochează panourile cu profilul de prindere dispus deja lângă toc.
- EN** Block the folding panels to the Connection Profiles previously predisposed to the Lateral Profiles.

7



- I** Sigillare il tutto con silicone per evitare la fuoriuscita dell'acqua.
- RO** Se sigilează totul cu silicon pentru a împiedica scurgerea apei.
- EN** Seal all with silicone in order to avoid water dispersion.

8