



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Modelli:
- VENERE
- ASTRA




		
Squadretta a 90° Coltar 90° 90° square	Profilo arrivo per Mod. A/L Profil inchidere Arrival profile	Profilo attacco senior Profil prindere senior Senior connection profile
		
Profilo Laterale. Toc Lateral Lateral guide	Profilo attacco Lux Profil prindere Lux Lux connection profile	Guida inferiore / superiore Sina Inferioara Superioara inferior / superior guide

OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO:
FOR THE ASSEMBLING, YOU NEED:
PENTRU ASAMBLARE E NEVOIE DE:




RIVENDITORE AUTORIZZATO:
DISTRIBUTED BY:
VĂNZĂTOR AUTORIZAT:

 **DocciaBox.com**
ACQUISTA DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

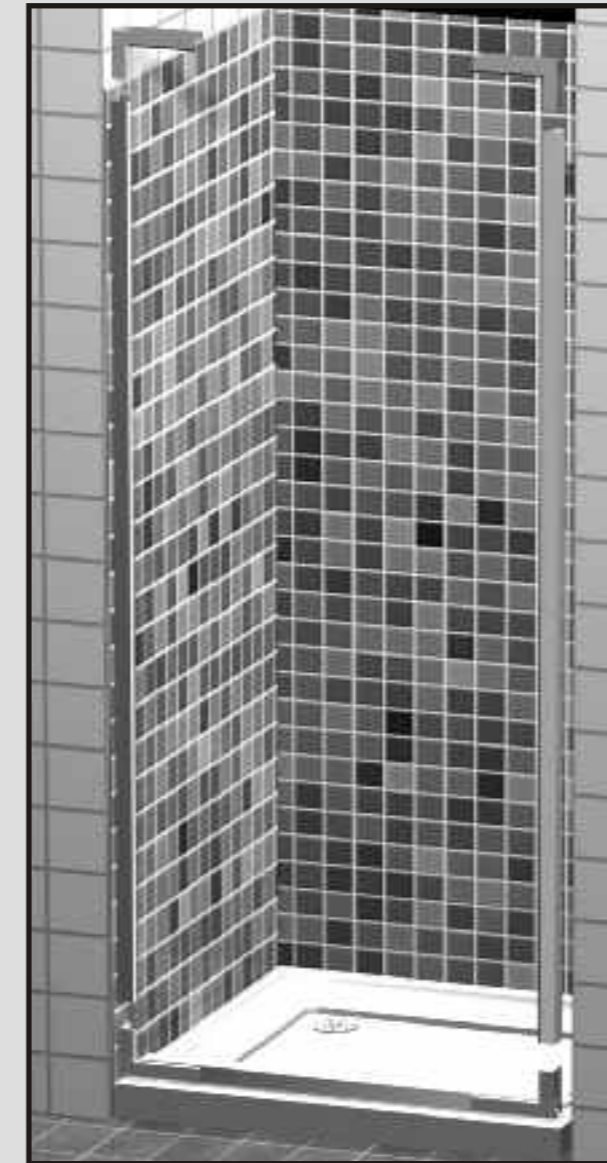


- I** Incastrare la squadra a 90° nei profili laterali sia in basso che in alto, prestando attenzione a non scambiare le squadrette destre con quelle sinistre.
- RO** Se fixeaza coltarul la 90° in tocul lateral, atat in partea inferioara cat si in cea superioara. Atentie a nu se confunda coltarul drept cu cel stang.
- EN** Fix the 90° Box Squares to the Lateral Guide, both in the inferior and in the superior part. Pay attention not to mistake the right for the left square

1

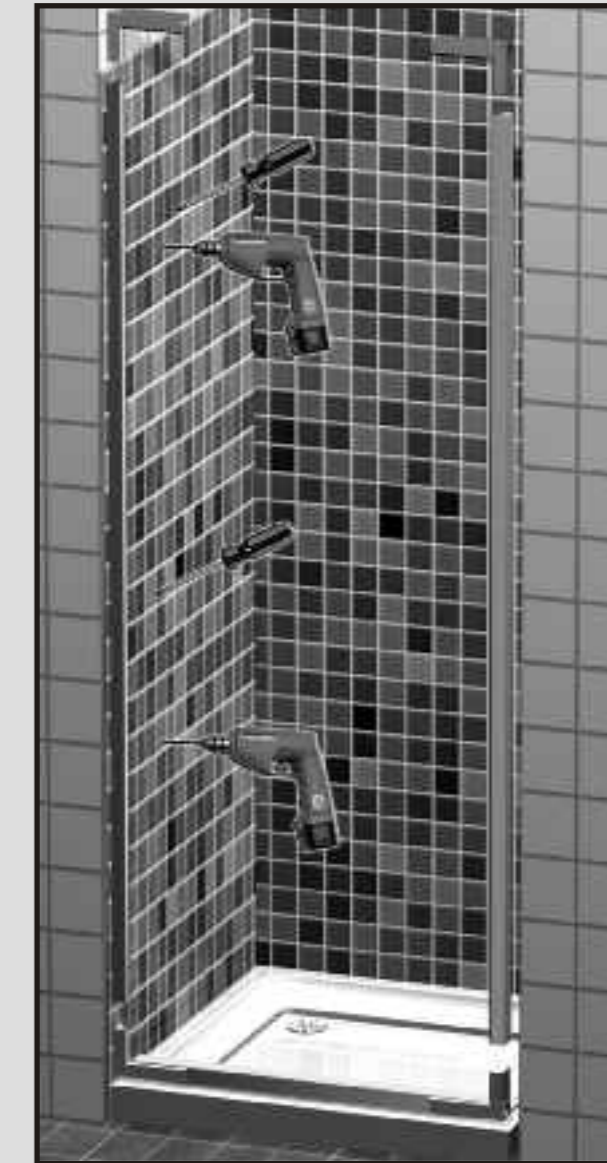


- I** **Appoggiare** il profilo laterale al muro e segnare la predisposizione per il fissaggio attraverso i fori presenti sul profilo stesso. Il profilo deve essere perfettamente a piombo. Eseguire la stessa operazione con il secondo profilo.
- RO** **Se sprijina** tocul lateral langa perete si se marcheaza predispunerea pentru fixare folosind gaurile ce prezinta acest profil. Tocul trebuie sa fie complet vertical. Se efectueaza aceeasi operatie cu cel de-al doilea toc.
- EN** **Put the lateral** Profile near the wall and sign the fixing predisposal by using the wholes that this profile presents. The Lateral profile must be completely in vertical. Do the same operations with the second Lateral Profile.

2

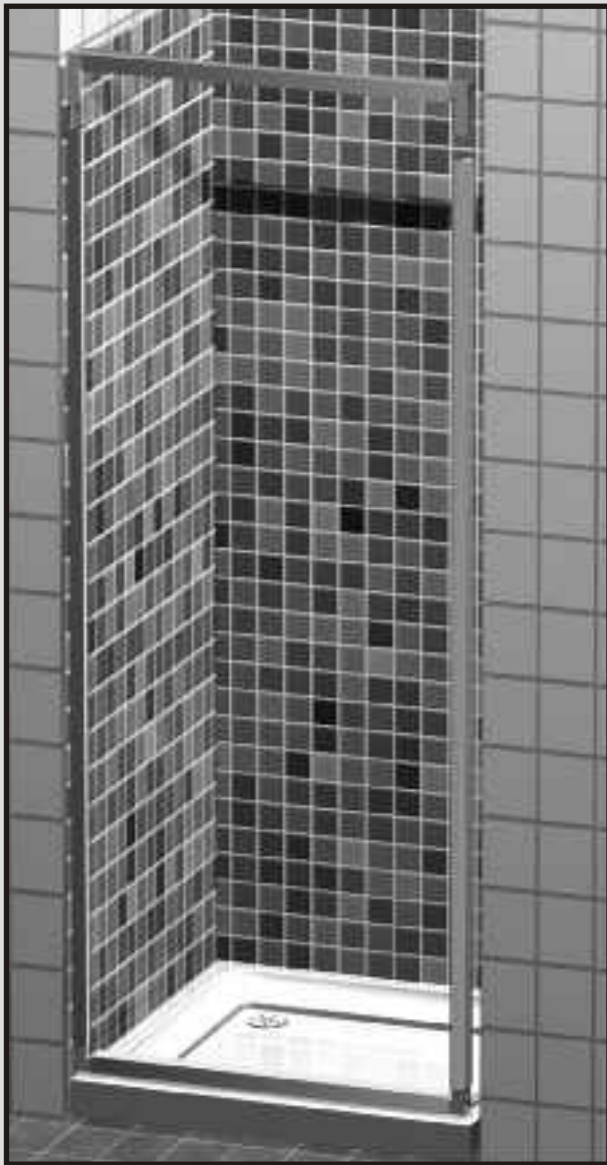


- I** Incastrare le guide nelle squadrette a 90° in uno dei laterali.
- RO** Se fixeaza sinele in coltarele la 90° si in unul dintre profilale laterale.
- EN** Fix the inferior and superior Guides to the squares already inserted to one of the Lateral Profiles.

3

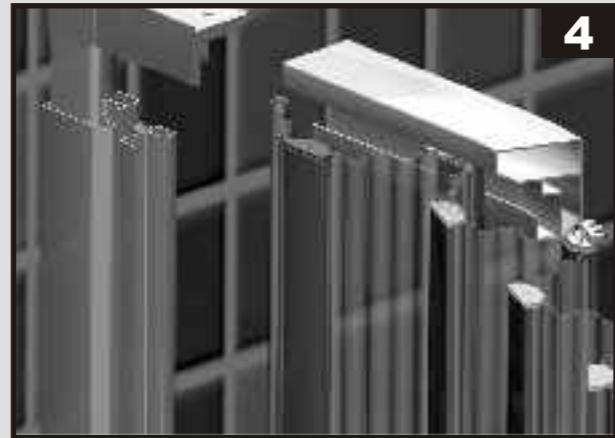


- I** Far scorrere le antine nelle guide sia inferiori che superiori.
- RO** Se introduc, facandu-le sa alunuce, panourile in sinele inferioare si superioare.
- EN** Let the panels slide in the Inferior and Superior Guides.

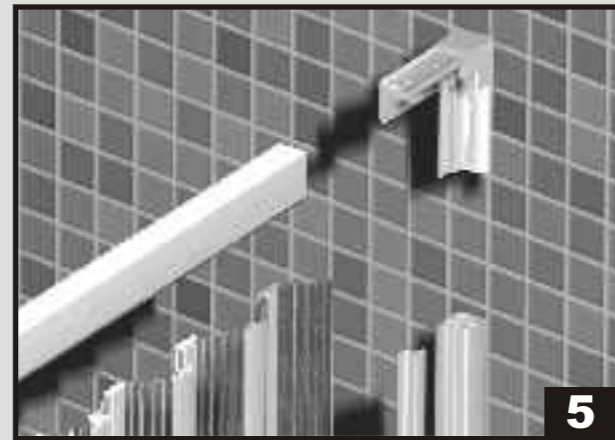


- I** Ripetere l'operazione di incastro delle guide alle squadrette anche con l'altro laterale.
- RO** Se repeta operatia de fixare si cu celalalt profil lateral.
- EN** Repeat the Insertion Operation for the other Lateral Profile, too.

5

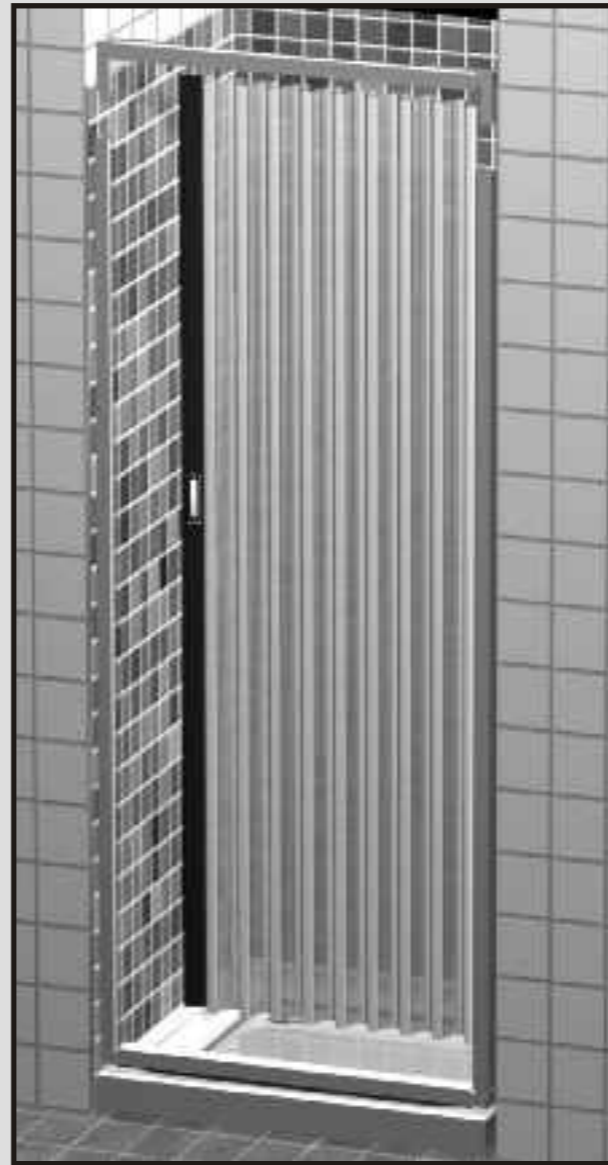


- I** Prendere il tutto e posizionarlo sul piatto doccia, fissando ai tasselli in precedenza immessi a muro. Inserire gli agganci.
- RO** Se positioneaza apoi totul per cadita de dus, fixandu-lin cele 4 unghiuri, cu diblurile deja introduse in zid . Se introduc Profilele de prendere.
- EN** Put the whole assembly on the shower tray, fixing it to the Angles. Afterwards, insert the Connection Profile.

6

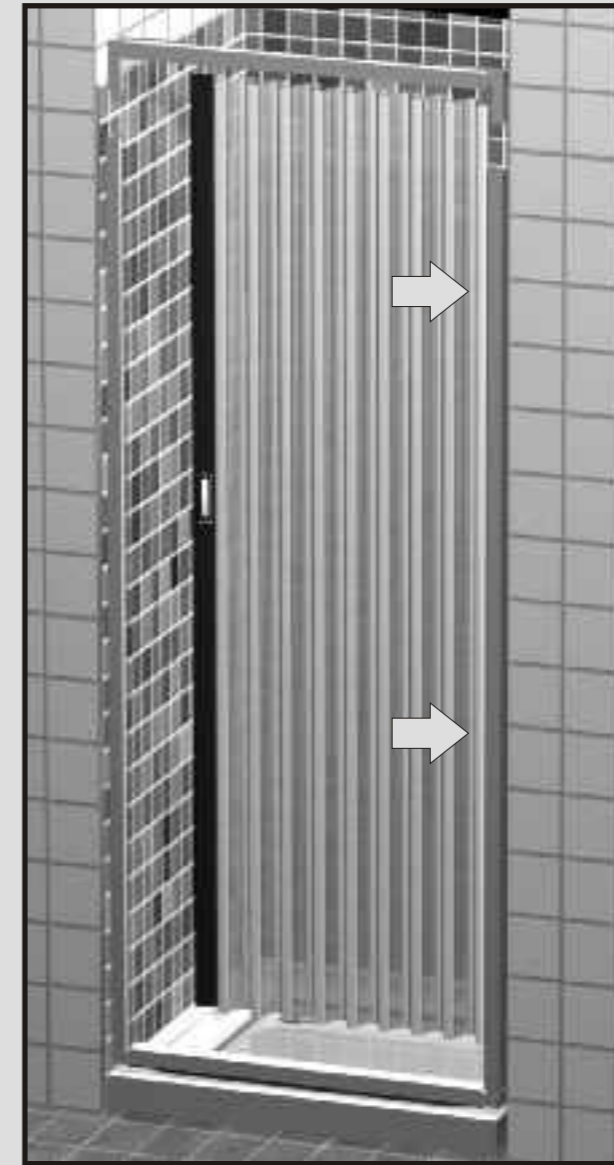

- I** Bloccare le antine ai profili aggancio predisposti ai laterali.
- RO** Se blocheaza panourile cu profilul de prendere dispus deja langa toc.
- EN** Block the panels with the Connecting Profile previously predisposed to the Lateral Guide.

7

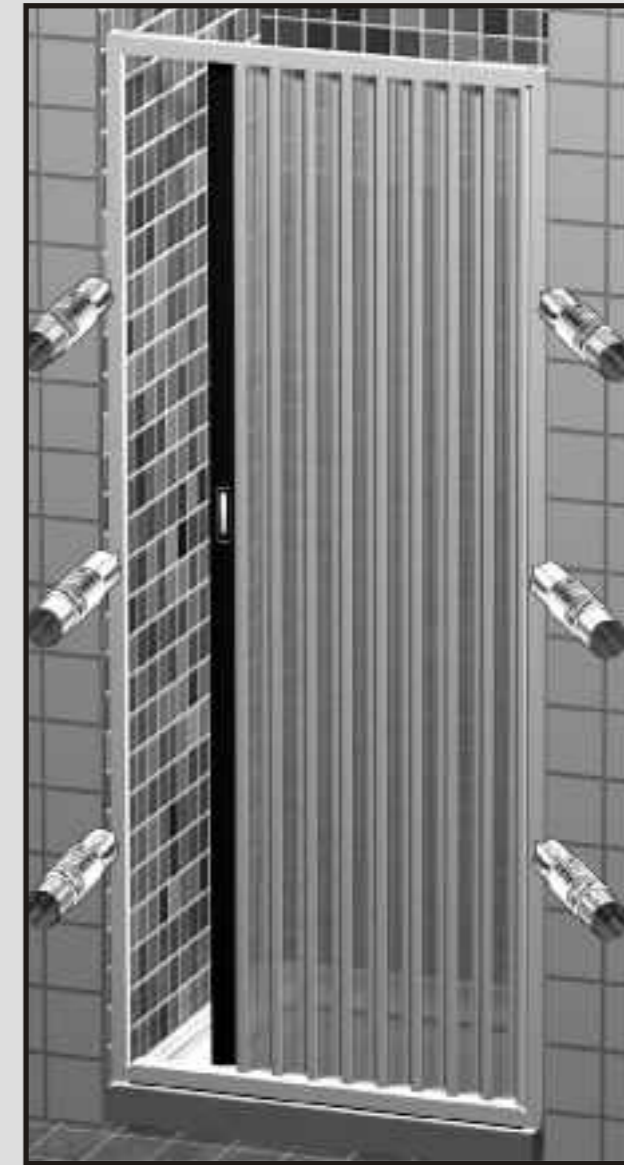

- I** Sigillare il tutto con silicone per evitare la fuoriuscita dell' acqua .
- RO** Se sigileaza totul cu silicon pentru a impiedica scurgerea apei.
- EN** Seal all with silicone in order to avoid water dispersion.

8